


KIT PASAMANOS

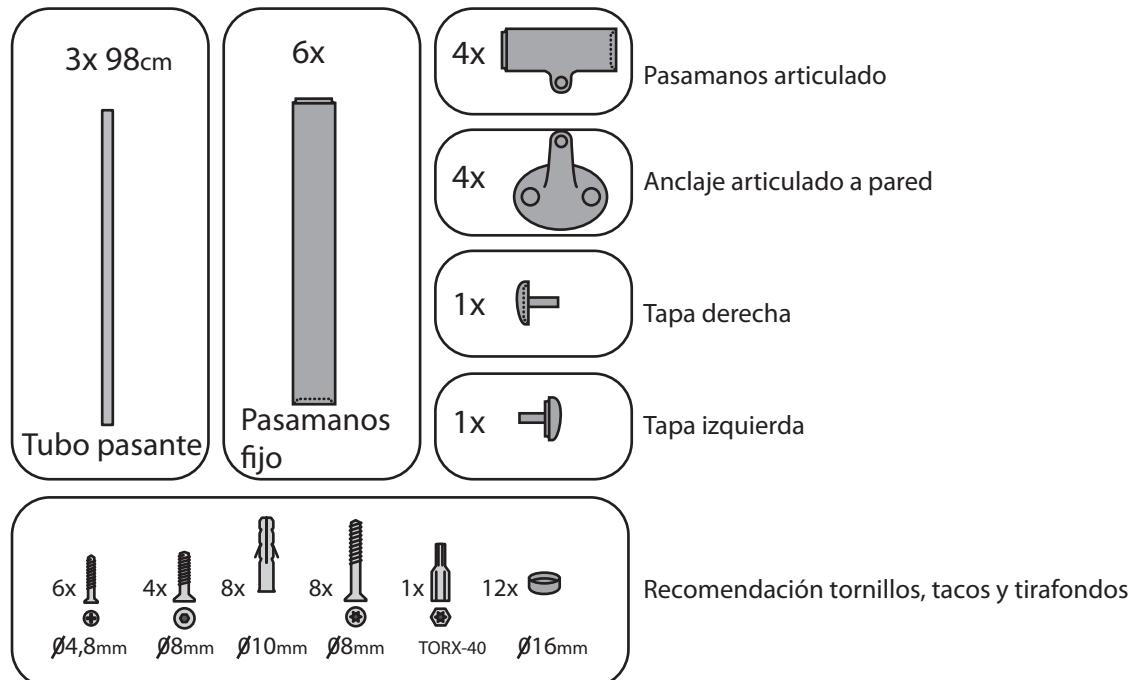

INSTRUCCIONES DE MONTAJE.


1. Tomamos el **pasamanos articulado** con el saliente a su izquierda y lo introducimos en el **tubo pasante** de acero galvanizado.

2. A continuación y con la misma orientación (saliente a la izquierda) vamos introduciendo dos **pasamanos fijos** por el **tubo** y después un **pasamanos articulado**.





3. Ajustamos las cuatro piezas con las manos y colocamos la **tapa** en el extremo derecho. Hacemos un agujero no superior a 25mm de profundidad para no traspasar el pasamanos utilizando una broca para metal de Ø4,1mm y procedemos a atornillar en ese lado el **pasamanos articulado**.


Realizamos la misma operación en el **pasamanos articulado** de la izquierda en su extremo derecho.

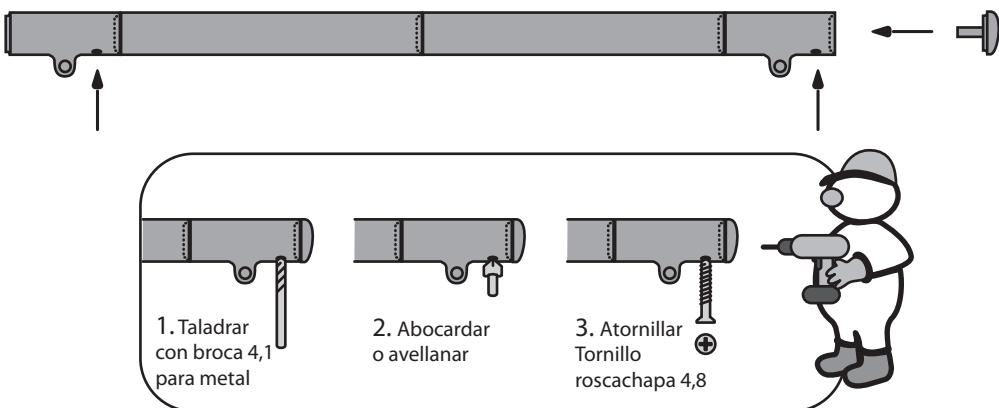



4. A continuación introducimos el **tubo pasante** hasta hacer tope con el anterior **tubo** y atornillamos el **pasamanos articulado** desde el lado izquierdo al **tubo**.

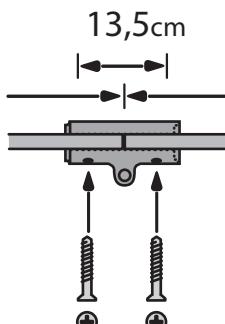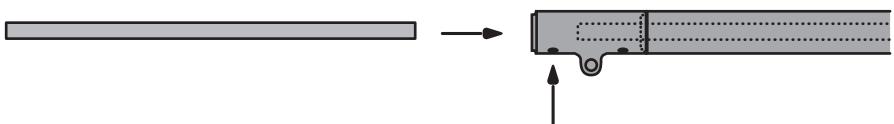



Nota: a la hora de hacer las uniones de los diferentes tramos, se debe unir el tubo pasante al **pasamanos articulado** introduciendo el tubo hasta la mitad del pasamanos y remachando o atornillando en el centro de los mismos. Esto se debe hacer solo en los tramos centrales, ya que tanto en el tramo inicial, como en el final deberemos llevar el tubo pasante hasta el final del pasamanos articulado.

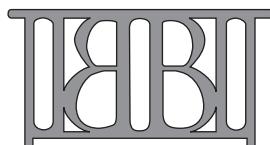



5. Introducimos dos **pasamanos fijos** y de nuevo uno **articulado** y realizamos la misma operación.

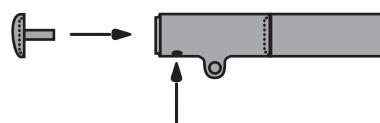

6. Volvemos a introducir otros dos **pasamanos fijos** y el ultimo **articulado** y atornillamos de la misma manera que los anteriores. Finalmente colocamos la **tapa**.

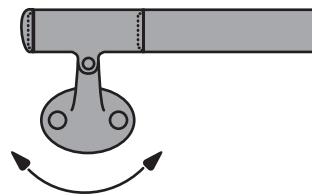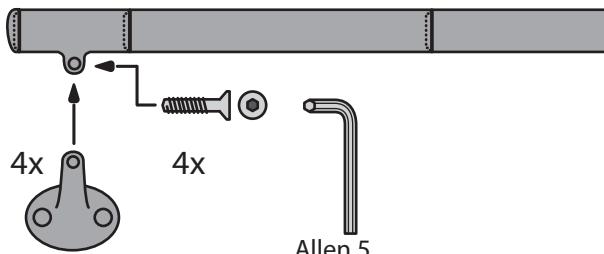

7. Es el momento de acoplar los **anclajes articulados a pared** a todo el tramo del **pasamano**, sin hacer un apriete definitivo.

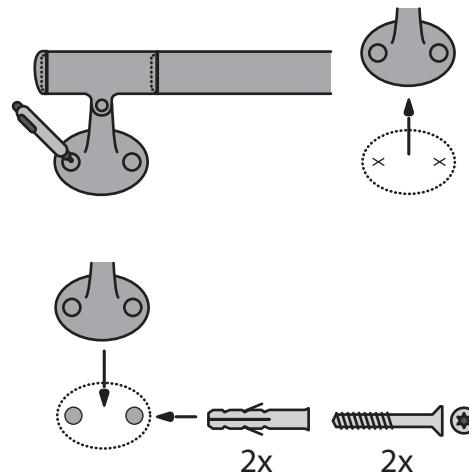
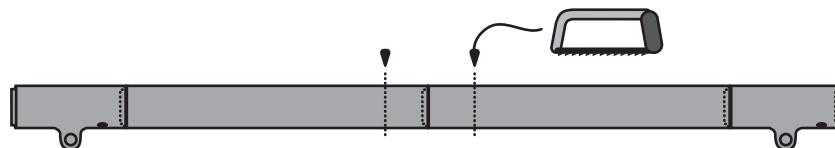


Una vez montadas se presenta el **pasamano** a la pared donde se va a instalar, marcamos las **fijaciones de los anclajes** y, con una broca de 10 de hormigón, hacemos los agujeros correspondientes para meter los tacos en la pared.



8. A continuación atornillamos todas los **anclajes** a la pared utilizando la punta TORX-40 y una vez atornillado hacemos el ajuste definitivo de los **pasamanos articulados** a los **anclajes a pared**.

Una vez hecho el apriete definitivo colocamos los **tapones** en todos los tornillos.

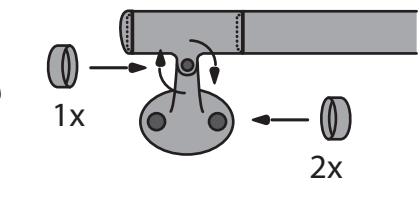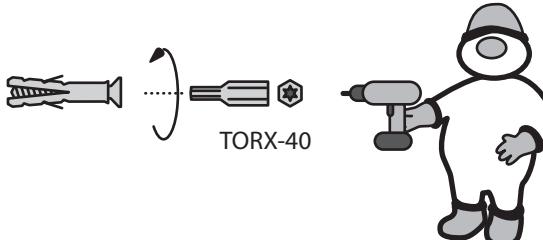

NOTA: En caso de necesitar medidas menores los ajustes han de hacerse en los **pasamanos fijos**. Cortando ambos en su punto de unión para conseguir un montaje estético.

Es recomendable realizar el corte con una caja de ingletes, pues su corte será mucho más preciso.

En el caso de utilizar medidas superiores ampliaremos con tantos kits como sean necesarios utilizando el mismo sistema de montaje

